
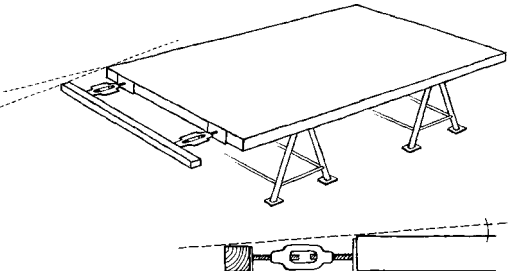
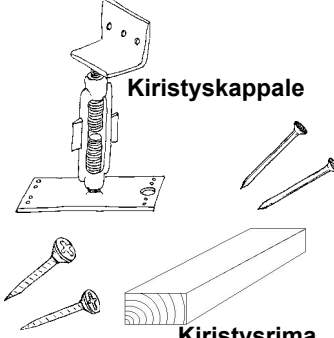
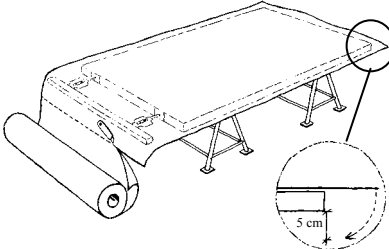
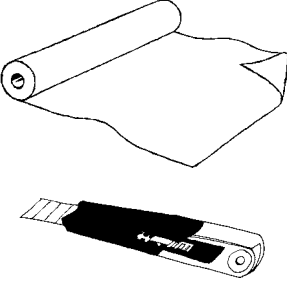
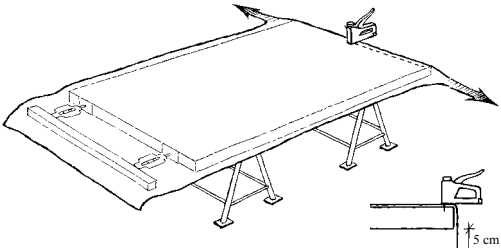
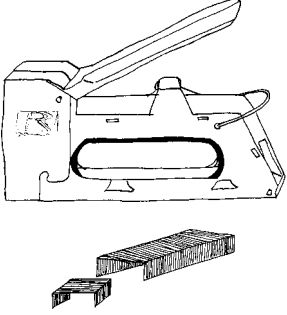
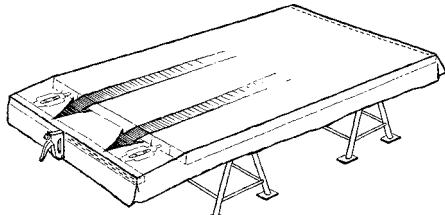
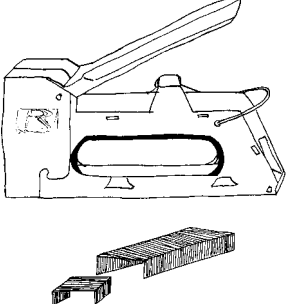
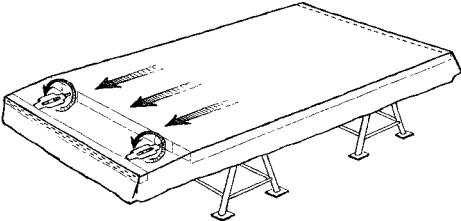
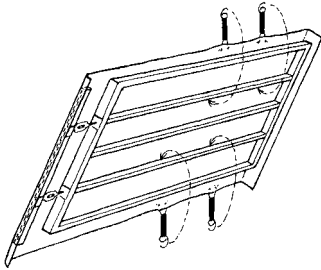
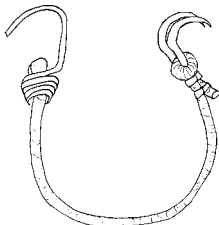
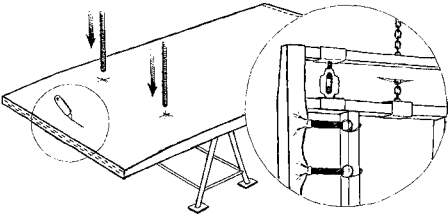


Formtex® Asennusohje Kirstys

Vaihe	Osat	Kuvaus
① 	 Kiristyskappale Kiristysrima	Aseta muotti vaakasuoraan. Kiinnitä kiristysosa muottiin ja kiristysrima siten, että se asettuu hiukan muottipinnan tason alapuolelle. HUOM! Muottipintaa ei saa öljytä!
② 		Rullaa Formtex® auki muottipinnalle. FLEECE-PUOLI MUOTTIPINTAA VASTEN. Leikkaa kangas kokoonsa, jättäen sivuille 20 cm ja alapäähän 5 cm helmat.
③ 		Niittaa Formtex® muotin alapäähän samalla kiristäen kangasta sivusuunnassa. HUOM! Jätä muotin alapäähän 5 cm helma vesijohteeksi.
④ 		Kiristä kangasta käsin samalla kun nidot kankaan kiristysrimaan.

Formtex® Asennusohje Kiristys

Vaihe	Osat	Kuvaus
5 		Kiristä kangas kiertämällä kiristysosaa. Kiristyskerroin: Noin 1 cm / 1 m kangasta.
6 		Kiristä kangas tiukasti muotin poikittaissuunnassa koukuin varustetuilla kumilenkeillä. HUOM! Käytä riittävästi koukkuja tasaisen kiristymisen varmistamiseksi.
7 	 Muottiside Nostokoukku	Leikkaa kankaaseen ristiviilloin reiät nostokoukkuja ja muottisiteitä varten.

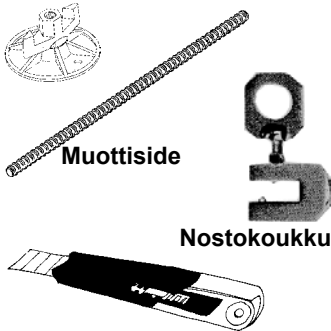